

Producent:

Spółdzielnia Inwalidów „METAL”
77-100 Bytów, ul. Wybickiego 5
tel. 59 822 20 62, www.simetal.pl

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Nazwa wyrobu: Zamek podwójny asymetryczny 90-50

1. Ogólny opis

Zamek podwójny wpuszczany asymetryczny 90-50 (prawy lub lewy) przeznaczony jest do drzwi drewnianych i stalowych. Rozstaw osi orzecha od osi wkładki bębnekowej wynosi 90 mm. Zamek wykonany jest w wersji ocynkowanej w kolorze białym lub żółtym. Zamek górny i dolny zespolone są na listwie o grubości 3 mm. Oba zamki posiadają dwa biegi: pierwsze przekręcenie klucza (gałki) powoduje wysuw zasuwki na około 12,5 mm, drugie na kolejne 12,5 mm. Zamek spełnia wymagania normy PN-EN 12209

2. Montaż

W celu zainstalowania zamka należy prawidłowo dobrać odmianę zamka tj. prawą lub lewą. W prawidłowo dobranym zamku głównym powierzchnia oporowa (płaska) zapadki powinna być zwrócona w kierunku otwierania drzwi. W drzwiach, na odpowiedniej wysokości należy wyciąć miejsce dla skrzynki i czoła zamka zapadkowo-zasuwkowego (1) i zamka zasuwkowego (2). Należy wyciąć przelotowe otwory pod wkładkę bębnekową klamkę oraz śruby mocujące tarcze osłonowe wg odpowiedniego WZORNIKA lub tarcz. Zamocować zamek przykręcając czoło zamka do drzwi wkrętami jak na Rys.2. Do tak zainstalowanego zamka należy wsunąć wkładkę bębnekową skręcając ją śrubą wkładki od strony czoła zamka i zamontować odpowiednie tarcze osłonowe, tak aby były śruby mocujących znajdowały się wewnątrz pomieszczenia.


W przypadku **drewnianej** ościeżnicy w odpowiednim miejscu w stosunku do położenia zamka w drzwiach, wyciąć wgłębienie pod zaczep (5), zapadkę (4), zasuwki (2) i przykręcić zaczepy wkrętami. Tak zainstalowany zamek należy poddać sprawdzeniu działania i prawidłowego zamykania drzwi.

3. Sposób użytkowania zamka.


Zalecane jest aby montaż, regulacja i konserwacja zamka wykonywane były przez specjalistyczne zakłady lub wykwalifikowane osoby. W zależności od potrzeby dokreca się wkręty mocujące lub wymienia uszkodzone elementy zewnętrzne. Ponadto **przynajmniej raz w roku**, a w przypadku bardzo intensywnego użytkowania zamka po wystąpieniu pierwszych zakłóceń funkcjonowania - wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć, a następnie skontrolować ich funkcjonowanie. Na trwałość zamka wpływają: dokładność montażu i regulacji, intensywność i sposób eksploatacji, oddziaływania otoczenia, a także zabiegi konserwacyjno - pielęgnacyjne.

4. Skład zestawu. W skład zestawu wchodzi: zamek, zaczep kątowy z blachy o grubości 2,5 mm oraz wkręty mocujące. Istnieje możliwość dokupienia mosiężnej wkładki bębnekowej z 3 kluczami dopasowanej do grubości drzwi.

5. Gwarancja. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.

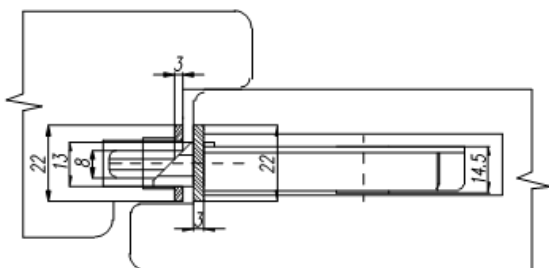

Rys.2 Mocowanie zamka

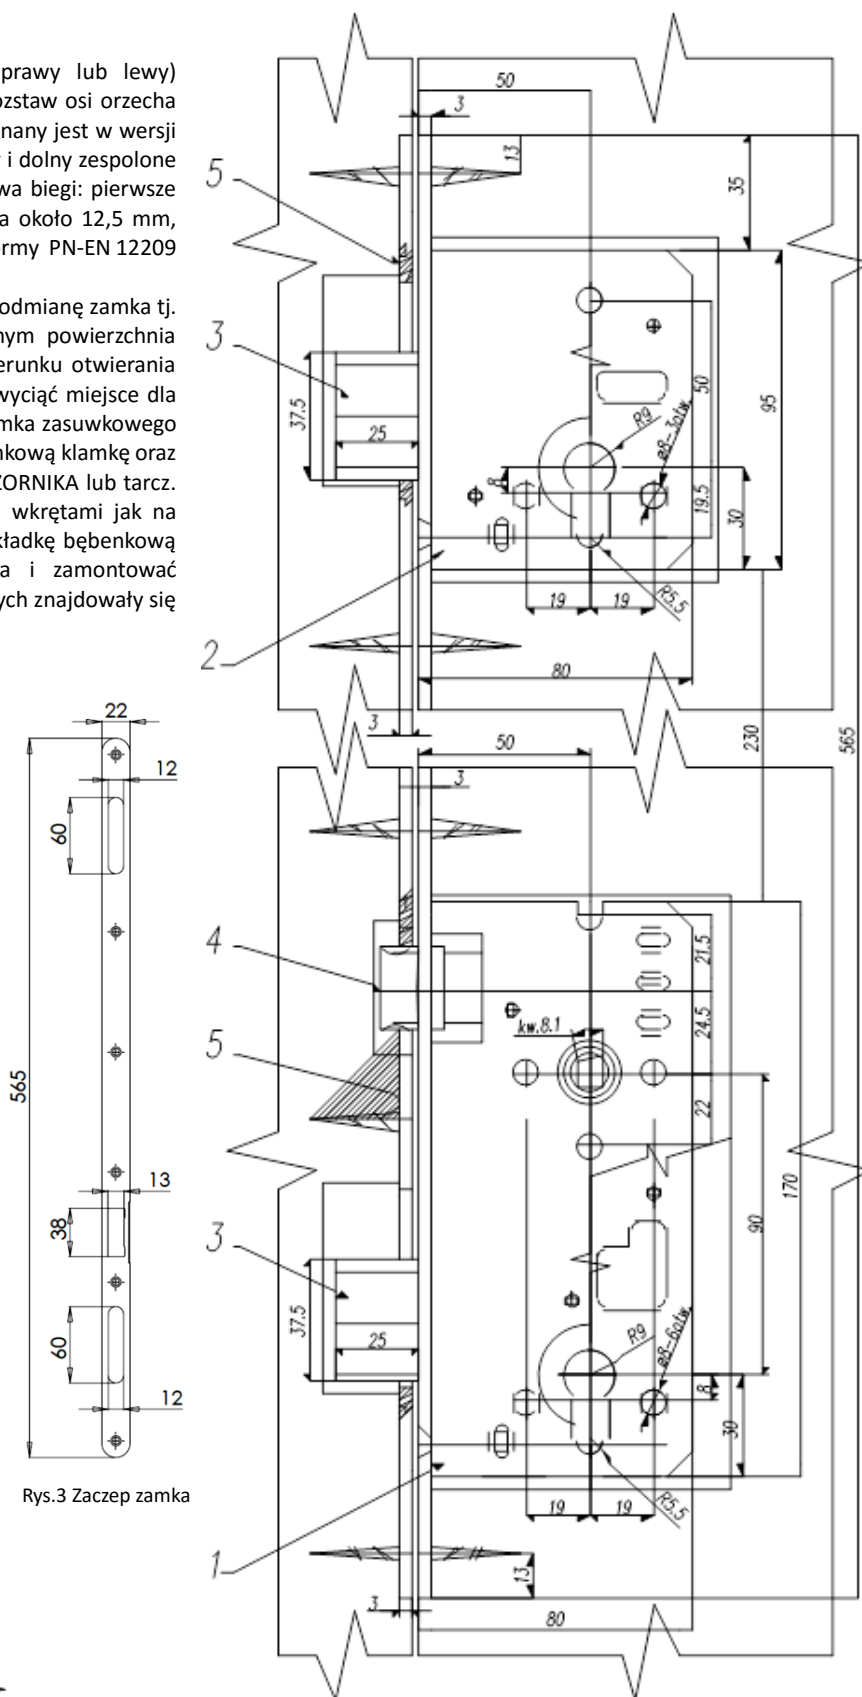

Rys.3 Zaczep zamka

Rys.4 Zamek podwójny asymetryczny 90-50. Odmiana prawa (P). Odmiana lewa (L) jest lustrzanym odbiciem prawej (P)